



Prisma Button

ARMBÅGSKONTAKT
AKTIVERINGSLIST





FÖR TUFFA KRAV...



**...OCH
TUFFA MILJÖER**



EN TUFF ARMBÅGSKONTAKT

Vandalsäker med aktivt övervåldsskydd

Prisma Button är skyddad av tåligt aluminium och elektroniken är försluten i silikon. Ett aktivt övervåldsskydd gör att Prisma Button inte kommer att tillåta onödigt mycket våld. Då stänger den elektroniken för att försäkra sig om att kunna fungera i många år till. Skulle det bildas någon form av buckla eller deformation kalibrerar den om sig och anpassar sig, för att kunna fungera som vanligt.

Sparka på den

Med Kick-inställningen aktiverad på en DIP-switch kan du vara hårdhänt i ditt dörröppnande. Sparka, kör på, eller slå till den. Prisma Button kommer att skicka ditt meddelande till dörrautomatiken.

För tuffa krav

Prisma Button är utvecklad för att möta de krav på hygien som bland annat kan ställas på sjukhus. Släta ytor och avsaknaden av rörliga delar motverkar bakterieansamlingar. Tillverkad av aluminium och polyamid.

Nurse Bed

Prisma Button innehåller funktioner som gör livet enklare för personal inom vården. De dubbla reläerna skapar möjligheter som Nurse Bed-öppningar, för att man ska kunna öppna dörrarna på olika sätt. Inställningarna görs enkelt på plats med DIP-switchar på armbågskontakten.



TILLSLAGSFÖRDRÖJNING FÖRHINDRAR BUS

Frestande

Alla vet. En del minns. Frestelsen som infinner sig när man ser en dörröppnare på vägen genom livet. Ett tryck, när man passerar, fast man inte behöver. Prisma Button kan när som helst anpassas efter busigheten i omgivningen. Under chassit finns små strömbrytare, DIP-switchar, som enkelt bestämmer hur lång fördröjning som ska gälla.

Så här fungerar det

När tillslagsfördröjning är inställd – 1.5, 3 eller 6 sekunder – så trycker du på frontpanelen lite längre helt enkelt. När trycket motsvarar antalet inställda sekunder så öppnas dörren, ljuset tänds eller det som styrningen av Prisma Button är avsedd att utföra. Ett bra sätt att förhindra onödig öppning som inte har ett syfte.


Vandalsäker

Om någon vill utöva våld på en Prisma Button så lär man bli lite förvånad. Vår konstruktion håller för kraftigt yttre våld. Prisma Button startar om, anpassar sig till eventuella bucklor, och fungerar sedan som vanligt igen. Detta gäller oavsett om den är inställd på "Push" – tryck – eller "Kick" – spark.

Push and Hold-dekal

Dekal som instruerar om tillslagsfördröjningen. Fästes på tryckfronten.



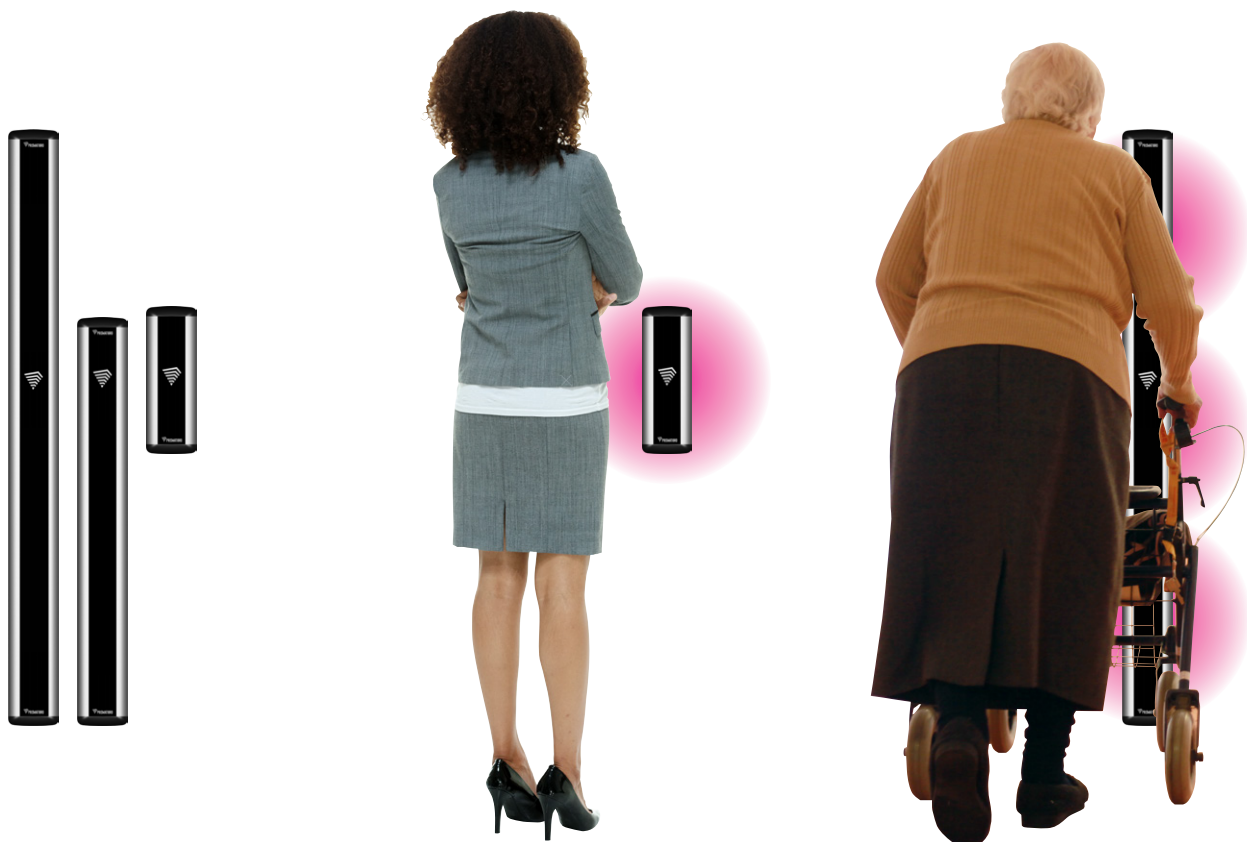

TILLGÄNGLIGHET

Tryck, sparka eller kör på den

Prisma Button tål hårda tag.

Och registrerar lätta.

Om du har händerna fulla är du välkommen att sparka på Prisma Button, för att aktivera dörrautomatiken.

Eller kör in i den.

Man kan ha olika förutsättningar. Det kan vara permanenta förutsättningar, eller förutsättningar som skiljer sig för stunden. Man kan sitta, man kan stå. Man kan vara lång, man kan vara kort. Man kan ha händerna fria, man kan ha händerna fulla. Prisma Button finns där du behöver den och går med på hur du behöver behandla den, för att du ska ta dig dit du vill.

Hela fronten tryckkänslig

Du kan trycka eller sparka var du vill på fronten.

Prisma Button är tryckkänslig på hela den svartanodiserade aluminiumfronten.

Kvittens

Saknar du någonting som bekräftar att du tryckt på armbågskontakten? Förutom att dörren öppnas, givetvis.

Med en dip-switch på armbågskontaktens insida kan du enkelt slå på en kvittenston.

Prisma Button kommer att svara med ett pip och bekräfta att signalen är skickad.



FÖR ALLA

Olika längder

Prisma Button kan beställas i tre utföranden.

300 mm

800 mm

1200 mm

I vissa lägen klarar du dig bra med den kortaste modellen 300 mm. Vill du täcka en större yta använder du den långa 1200 mm aktiveringslisten. Ibland är det mellanmodellen 800 mm som passar bäst för att få plats under kortläsaren på väggen.

Istället för flera installationer, som egentligen gör samma sak, räcker det med en Prisma Button.

Kontraster


Prisma Button är designad för att skapa kontraster i sig själv.

Den naturanodiserade ytterprofilen och den svartanodiserade tryckfronten av aluminium gör armbågskontakten synlig, trots den stilrena designen. Detta gör att du slipper krav på en kontrasterande bakgrund och kan designa miljön runt din armbågskontakt precis som du vill.

Kontrasten mellan ytterprofil och tryckfront har ett uppmätt värde av 0.8 NCS och skapar tillgänglighet genom att underlätta för personer med nedsatt syn att hitta dörröppnaren.

SAMMA FUNKTIONER

Samtliga modeller erbjuder samma tekniska funktioner.

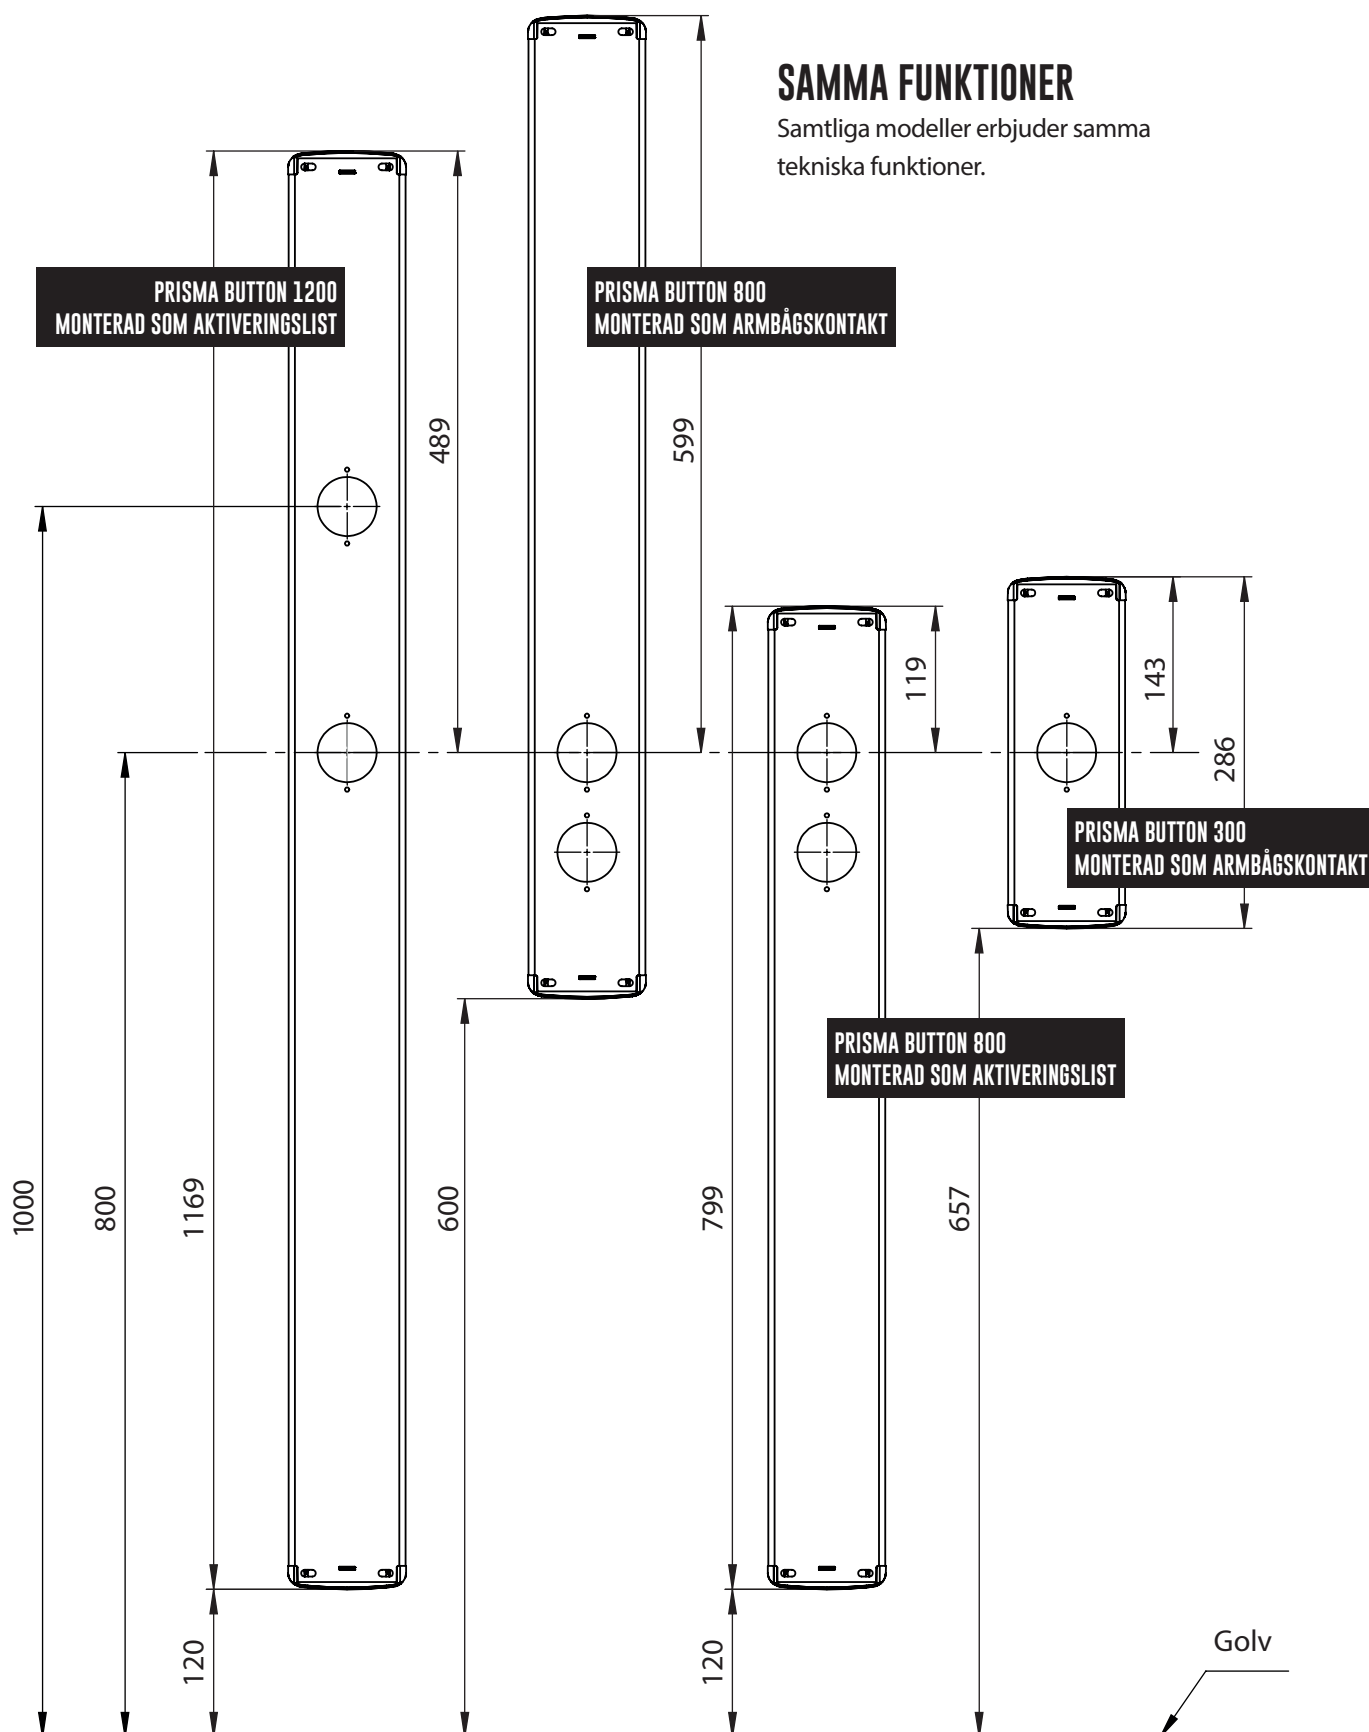

Prisma Button

SORTIMENT




Standard ●
Tillval ○

Prisma Button
300

Prisma Button
800

Prisma Button
1200

Vandalsäker, aktivt övervåldsskydd	IK10	●	●	●
Kvittenston möjlig	57 dBc, 2000 Hz	●	●	●
Tillslagsfördröjning möjlig	1.5, 3 eller 6 sekunder	●	●	●
Vårdhygienanpassad	PTS Forum Svensk Förening för Vårdhygien	●	●	●
Nurse Bed-inställning möjlig	Pardörss-styrning	●	●	●
Kick-inställning	Sparkkontakt	●	●	●
Enkelt att anpassa inställningar	Dip-switchar	●	●	●
Inomhus, utomhus	IP56	●	●	●
Sunda hus	Klass A och klass B	B	A	B
Brandklass	PA 6.6	●	●	●
Garanti 5 år	Se garantivillkor	●	●	●
Softfront	Mjuk front, personligt tryck	○	○	○
Push and Hold-dekal	Instruktion tillslagsfördröjning	○	○	○
Relä	Relä 1: en växlande kontakt. Relä 2: en växlande, en slutande kontakt.	2 st	2 st	2 st
Relä, lastström	Max lastström per pol: 2A Totalt max: 6A	●	●	●
Kontrasterande	NCS 0,8	●	●	●
Made in Sweden	PrismaTibro, Sweden	●	●	●
Dimensioner LxBxD	Andra utföranden offereras	286x95x25mm	799x95x25mm	1169x95x25mm
Monteringshöjd symbol	Tillgänglighetshöjd från golv	800 mm	800 mm	800 mm



VAD VILL DU ATT PRISMA BUTTON SKA GÖRA FÖR DIG?



Prisma Button, inställd på "Kick", blev just överkörd - gav därför signal till kollegorna om att slå på kaffebyggaren.

DÄRFÖR PRISMATIBRO

KVALITÉ & SÄKERHET

Prisma Button använder samma trådtöjningsgivarteknik som man finner i Prisma Daps, övergångssignalen, som också utvecklas och tillverkas av Prisma Tibro, Sweden.



En pålitlig konstruktion och funktion som uppskattas särskilt mycket av våra slutkunder då reparationer och utbyten är ovanliga.

Prisma Button sköter sin uppgift år efter år oavsett väder, vind och utsatthet.

Chassi av aluminium, lock i polyamid, frontpanel helt utan lösa delar.

Prisma Button är vandsäkra och näst intill omöjliga att förstöra.

GARANTI 5 ÅR

Prisma Button från Prisma Tibro är en säker investering. Prisma Button fyller sin funktion dygnet runt, året runt, år efter år.

30 ÅRS ERFARENHET

Prisma Teknik, Prisma Light och Prisma Care är alla en del av varumärket Prisma Tibro. Prisma Tibro har närmare tre decenniers erfarenhet av utveckling och tillverkning av unika, avancerade och pålitliga produkter. ISO 9001 garanterar hög kvalitet i såväl produkter, tjänster som kundsupport.

Produktområden: övergångssignaler, armbågskontakter, mätinstrument för motorer, LED gatubelysning. CSR, corporate social responsibility: Prisma Tibro har högt ställda mål när det gäller att nå och hjälpa behövande i Sverige och runt omkring i världen. Bakgrunden är en önskan om att få visa Guds kärlek för varje enskild människa.

Exempel på projekt: vattenrening, skolgång, brottsförebyggande åtgärder. I vår egen region är vi huvudsponsor för ett stort antal idrottsföreningar. Behoven är stora och vi bidrar helhjärtat och gör skillnad.

GLOBALT OCH LOKALT

I dagsläget levereras Prisma Button till de nordiska länderna. Prisma Tibro levererar övriga produktfamiljer till samtliga befolkade världsdelar och allt pekar på att Prisma Button kommer att följa efter.



ADRESS Järnvägsgatan 19, 543 50 Tibro
TEL 0504-400 40 · FAX 0504-141 41
WEBB prismatibro.se
E-POST contact@prismatibro.se